

Guida per l'utente

Assistant de mise à niveau du
micrologiciel Pantum

PANTUM

Préface

Bienvenue parmi les produits Pantum Series!

Nous vous remercions d'avoir choisi nos produits Pantum Series!

Afin de protéger vos intérêts, veuillez lire attentivement les articles suivants:

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre site officiel (www.pantum.com).

Avis juridique

Marque commerciale

Pantum et les logos Pantum sont des marques déposées de Zhuhai Pantum Electronics Co., Ltd.

Microsoft®, Windows®, Windows Server® et Windows Vista® sont des marques déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays/régions.

Les noms des logiciels figurant dans ce Guide de l'utilisateur appartiennent à leurs sociétés respectives conformément à l'accord de licence correspondant. Toute référence à ces logiciels est donnée à titre purement indicatif.

Tous les autres noms de produits et de marques mentionnés dans le présent document peuvent être des marques déposées, des marques commerciales ou des marques de service de leurs propriétaires respectifs. Toute référence à ces noms est donnée à titre purement indicatif.

Droits d'auteur

Les droits d'auteur de ce Guide de l'utilisateur appartiennent à Zhuhai Pantum Electronics Co., Ltd.

Il est interdit de copier, traduire, modifier ou transmettre ce Guide de l'utilisateur par quelque moyen ou sous quelque format que ce soit, sans le consentement écrit préalable de Zhuhai Pantum Electronics Co., Ltd.

Version: V1.0

Clause de non-responsabilité

Pour une meilleure expérience de l'utilisateur, Zhuhai Pantum Electronics Co., Ltd. se réserve le droit d'effectuer des modifications sur ce Guide de l'utilisateur. Les informations contenues dans le présent document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

L'utilisateur devra assumer toute responsabilité pour les dommages résultant d'une utilisation non conforme au guide d'utilisation. Par ailleurs, Zhuhai Pantum Electronics Co., Ltd. n'accorde aucune garantie, explicite ou implicite, concernant le présent guide d'utilisation (y compris la mise en page ou le texte).


L'utilisation de ce produit en vue de copier, imprimer ou numériser certains documents ou images, ou pour réaliser d'autres types d'opérations peut être interdite par certaines lois régionales. En cas de doute concernant la légalité de l'utilisation de ce produit pour certains types de documents ou images, veuillez, au préalable, consulter votre conseiller juridique.

Table des matières

01 Bienvenue dans « Assistant de mise à jour du firmware Pantumt »	1
Comment télécharger l'« Assistant de mise à jour du firmware Pantum »	2
Compatibilité et modèles pris en charge.....	3
Modèles d'imprimantes pris en charge.....	3
Systèmes d'exploitation pris en charge	3
02 Comment rechercher une imprimante	4
Mode de recherche USB.....	4
Mode de recherche par IP	6
03 Mise à jour du micrologiciel	10
Mise à online.....	10

01 Bienvenue dans « Assistant de mise à jour du firmware Pantumt »

Vous pouvez télécharger l'« Assistant de mise à jour du firmware Pantum » depuis le site officiel de Pantum afin de réaliser des mises à jour en ligne ou hors ligne du dernier firmware de l'imprimante Pantum, et ainsi profiter des nouvelles fonctionnalités produits.

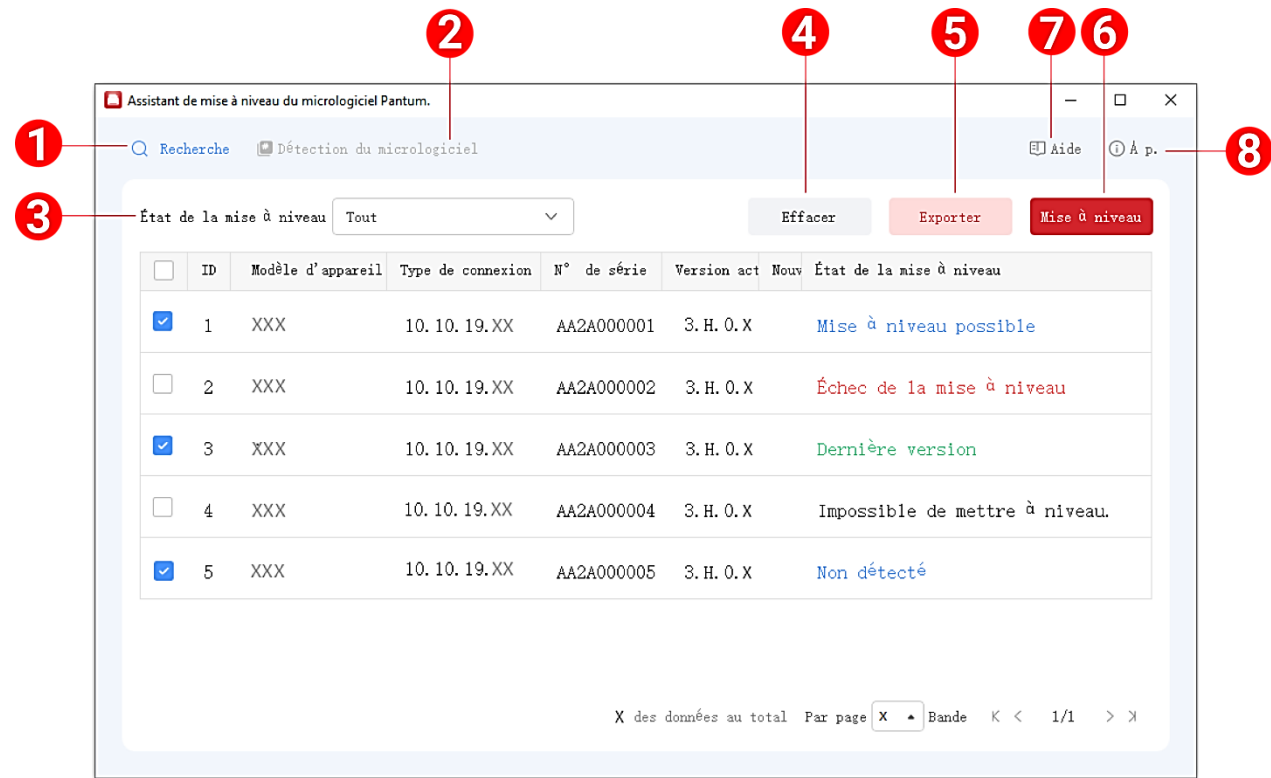

N°	Nom	Fonctions
1	Recherche	Cliquez sur Rechercher une imprimante.
2	Détection du micrologiciel	Vérification de l'état de mise à jour des imprimantes figurant dans la liste actuelle. Remarque: • La fonction « Vérification du firmware » n'est disponible que pour les mises à jour en ligne.
3	État de la mise à niveau	Cliquez pour vérifier l'état de mise à jour de l'imprimante en cours.
4	Effacer	Prise en charge de la suppression groupée des imprimantes.
5	Exporter	Prise en charge de l'exportation groupée des informations d'état des imprimantes.
6	Mise à niveau	Prise en charge de la mise à jour groupée de plusieurs imprimantes.

7	Aide	Cliquez pour consulter la documentation d'aide de l'outil de mise à jour du firmware.
8	À p.	Cliquez pour consulter les informations sur la version actuelle du logiciel.

Comment télécharger l'« Assistant de mise à jour du firmware Pantum »

1. Connectez-vous au site officiel de Pantum (www.pantum.com).
2. Sur la page d'accueil, accédez à « Service et support », puis cliquez sur « Mise à jour du firmware ».
3. Dans l'interface « Mise à jour du firmware », sélectionnez l'outil de mise à jour que vous souhaitez télécharger.

Mise à online

L'outil reconnaît automatiquement votre imprimante et télécharge le paquet de mise à jour lorsque vous êtes connecté à Internet, vous permettant de mettre à jour facilement en un clic.

Mise à niveau hors ligne

Dans l'interface « Mise à jour du firmware », saisissez le modèle et le numéro de série de votre imprimante afin de télécharger un assistant de mise à jour incluant le paquet correspondant. La mise à jour peut alors être effectuée sans connexion Internet.

Compatibilité et modèles pris en charge

Modèles d'imprimantes pris en charge

Série du produit	Modèle d'appareil
BP5200 Series	BP5200D,BP5200DN,BP5200DW,BP5208DN,BP5208DW,BP5275DN
BM5200 Series	BM5220ADN,BM5220ADW,BM5225ADN,BM5225ADW,BM5210ADN,BM5210ADW,BM5218ADN,BM5218ADW,BM5285ADN
BM5300 Series	BM5300ADN,BM5300ADW

Systèmes d'exploitation pris en charge

Windows	Windows 10(x64/x86),Windows 11(x64),Windows Server 2016(x64), Windows Server 2019(x64),Windows Server2022(x64)
---------	---

Remarque: • Les valeurs sont basées sur les données initiales. Pour les informations sur la dernière version, veuillez visiter: www.pantum.com


02 Comment rechercher une imprimante

L'« Assistant de mise à jour du firmware Pantum » prend en charge la recherche d'imprimantes par « USB » ou par « IP ». Vous pouvez choisir le mode d'ajout selon vos besoins.


Mode de recherche USB

Vous pouvez connecter l'imprimante et l'ordinateur à l'aide d'un câble USB afin d'effectuer la recherche et l'ajout de l'imprimante.


1. Dans l'interface principale, cliquez sur « Rechercher une imprimante ».

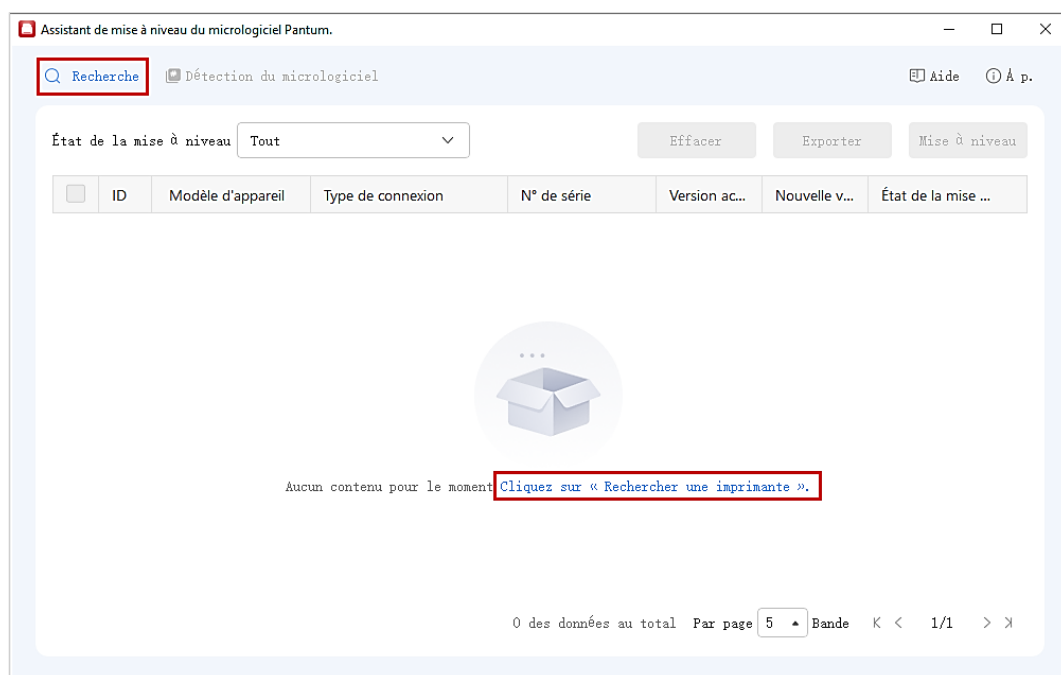

2. Dans l'interface de recherche d'imprimante, sélectionnez le « Mode de recherche USB », puis cliquez sur « OK ».

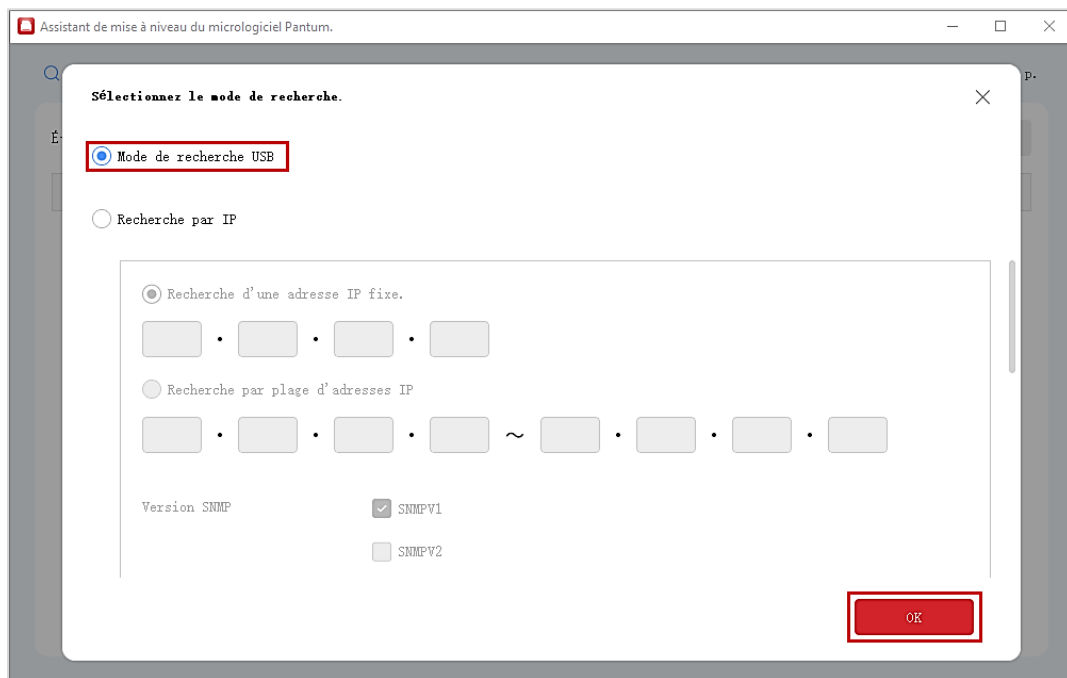

3. Dans l'interface de recherche, sélectionnez l'imprimante à ajouter, puis cliquez sur « Ajouter ».

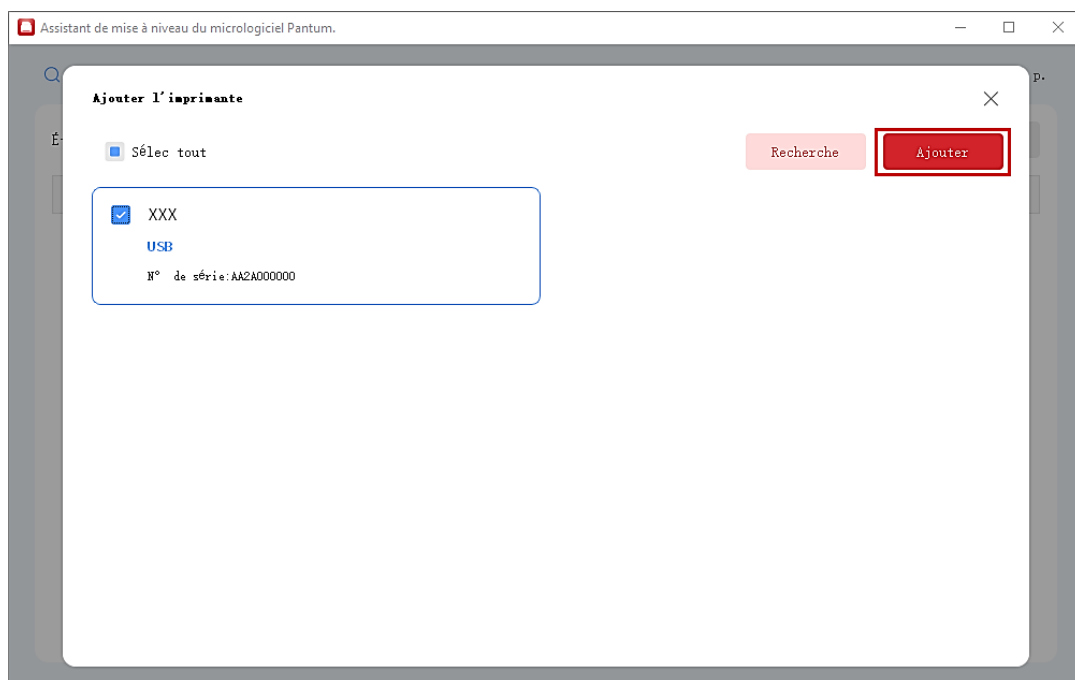


4. Succès de l'ajout d'une imprimante.

Mode de recherche par IP

Vous pouvez utiliser le mode de recherche par IP en saisissant l'adresse IP de votre imprimante pour effectuer la recherche et l'ajout.

1. Dans l'interface principale, cliquez sur « Rechercher une imprimante ».

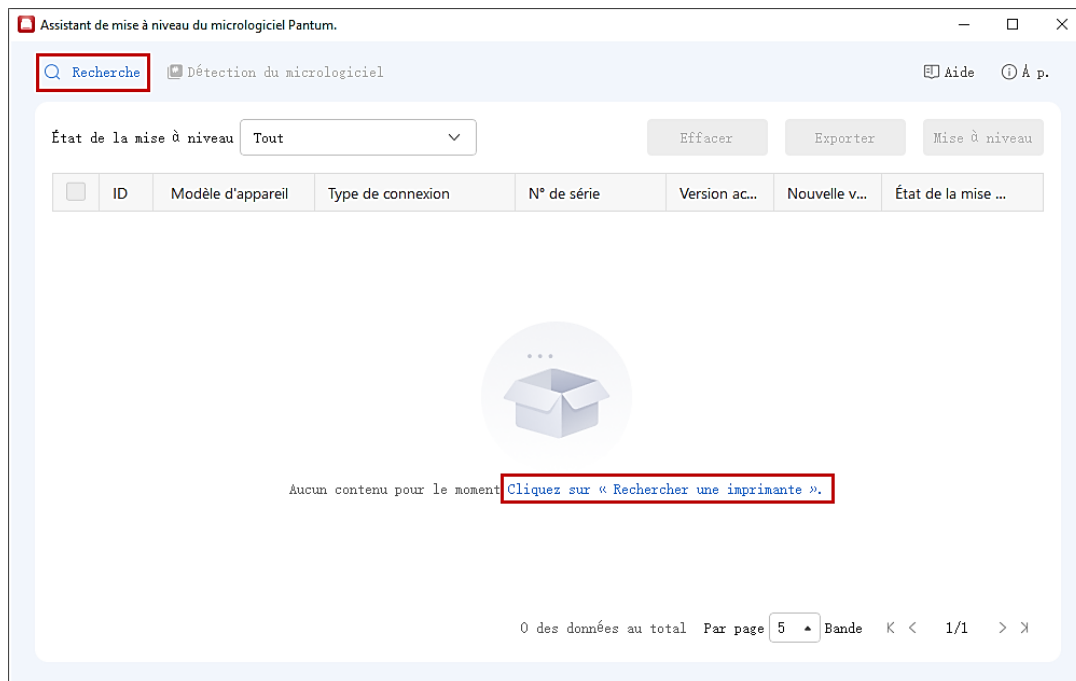

2. Dans l'interface de recherche d'imprimante, cliquez sur « Mode de recherche IP ».

Assistant de mise à niveau du micrologiciel Pantum.

Sélectionnez le mode de recherche.

☐ Mode de recherche USB

☒ Recherche par IP

☐ Recherche d'une adresse IP fixe.

. . .

☐ Recherche par plage d'adresses IP

. . . ~ . . .

Version SNMP ☐ SNMPV1 ☐ SNMPV2

OK

Le mode de recherche IP prend en charge la « [Recherche IP fixe](#) » et la « [Recherche par plage d'adresses IP](#) ».

Recherche d'une adresse IP fixe

En cochant « Recherche IP fixe », vous effectuez une recherche avec une adresse IP unique.

Remarque: • Le premier segment de l'adresse IP doit être compris entre 1 et 255. Le deuxième et le troisième segments doivent être compris entre 0 et 255. Le quatrième segment doit être compris entre 1 et 254.

Assistant de mise à niveau du micrologiciel Pantum.

Sélectionnez le mode de recherche.

☐ Mode de recherche USB

☒ Recherche par IP

☒ Recherche d'une adresse IP fixe.

. . .

☐ Recherche par plage d'adresses IP

. . . ~ . . .


Version SNMP ☐ SNMPV1 ☐ SNMPV2

OK

Recherche par plage d'adresses IP

En choisissant « Recherche par plage d'adresses IP », vous pouvez saisir une adresse IP de début et de fin pour effectuer une recherche dans cette plage.

Remarque: • Le premier segment de l'adresse IP doit être compris entre 1 et 255. Le deuxième et le troisième segments doivent être compris entre 0 et 255. Le quatrième segment doit être compris entre 1 et 254.

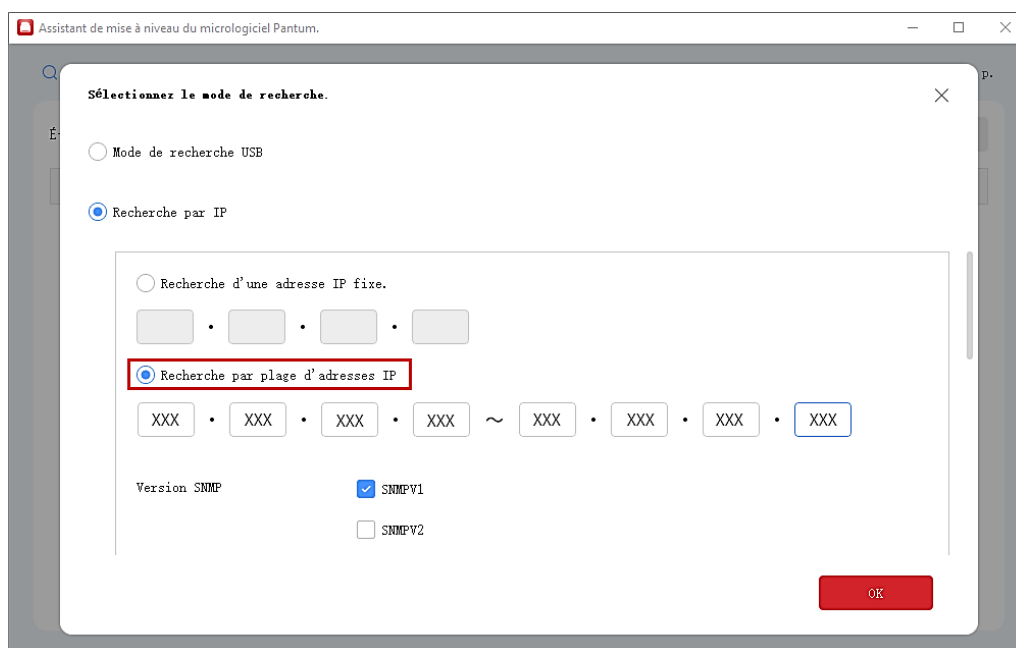

3. Sélectionnez la version SNMP.

Remarque: • L'« Assistant de mise à jour du firmware Pantum » prend en charge les versions SNMPV1, SNMPV2 et SNMPV3, la version par défaut étant SNMPV1.
• Au moins une version SNMP doit être cochée.


4. Saisissez le « Temps d'expiration de la recherche SNMP » et le « Nombre de tentatives de recherche SNMP ».

Remarque: • Le « Temps d'expiration de la recherche SNMP » correspond au délai d'attente de la fenêtre, la valeur par défaut étant de 1 secondes, avec un maximum de 999 secondes.
• Le « Nombre de tentatives de recherche SNMP » est par défaut de 3, avec un maximum de 999.

5. Cliquez sur « OK ».

Remarque: • Pendant la recherche, assurez-vous que l'imprimante est en état d'éveil.

6. Dans l'interface de recherche, sélectionnez l'imprimante à ajouter, puis cliquez sur « Ajouter ».

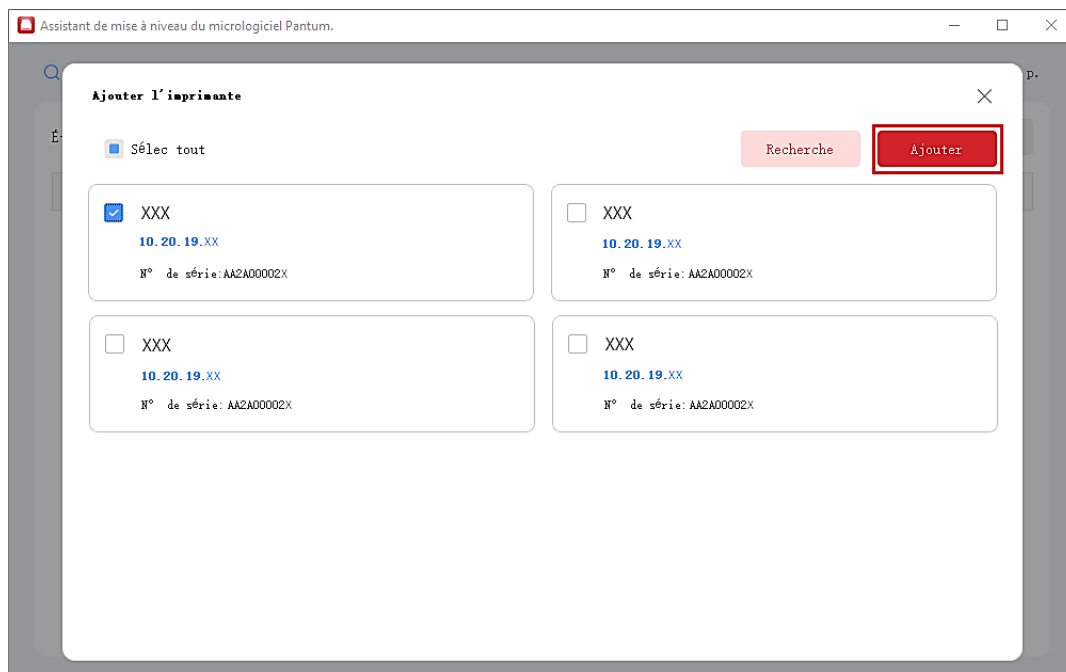

7. Succès de l'ajout d'une imprimante.


03 Mise à jour du micrologiciel

L'Assistant de mise à jour du firmware Pantum prend en charge la mise à jour en ligne ou hors ligne du dernier firmware d'imprimante Pantum. Vous pouvez choisir le mode de mise à jour adapté à vos besoins.

Ce manuel présente principalement la méthode de « mise à jour en ligne ». Les étapes sont les suivantes :

Mise à online

L'« Assistant de mise à jour du firmware Pantum » permet d'obtenir automatiquement en ligne le dernier paquet de mise à jour afin de vous aider à finaliser la mise à jour facilement.

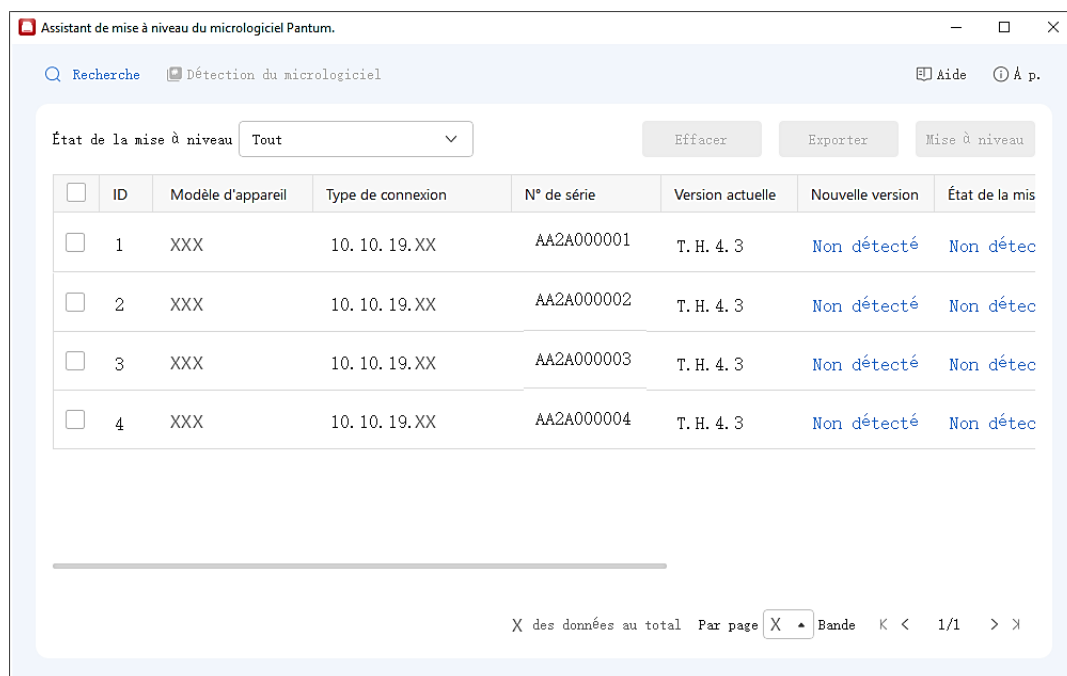


1. Dans l'interface principale, sélectionnez l'imprimante à mettre à jour.

Remarque: • Prise en charge de la mise à jour groupée de plusieurs imprimantes.

2. Cliquez sur « Vérification du firmware ».

La fonction de vérification permet de contrôler l'état de mise à jour des imprimantes figurant dans la liste actuelle. Les résultats sont affichés comme « Mise à jour disponible » ou « Dernière version ».

Remarque: • La fonction « Vérification du firmware » n'est disponible que pour les mises à jour en ligne.

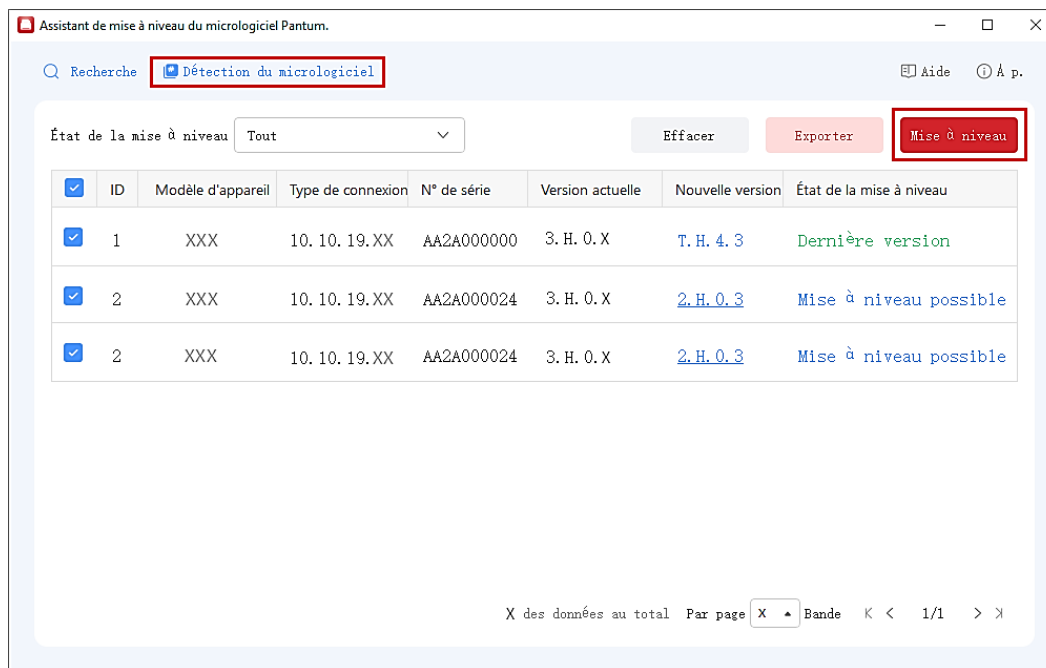

3. Cliquez sur « Mettre à jour », puis patientez jusqu'à la réussite de la mise à jour.

Remarque: • La durée de la mise à jour dépend de la vitesse de traitement de l'ordinateur et de la connexion réseau.

• Pendant la mise à jour, ne coupez pas l'alimentation et assurez-vous que l'ordinateur et l'imprimante restent en état d'éveil.

• Pour garantir la réussite de la mise à jour du firmware, n'exécutez aucune tâche d'impression pendant le processus.

PANTUM